





Entrée d'air à détection d'humidité Pour VMC hygroréglable

aldes


www.aldes.fr

1. INSTALLATION

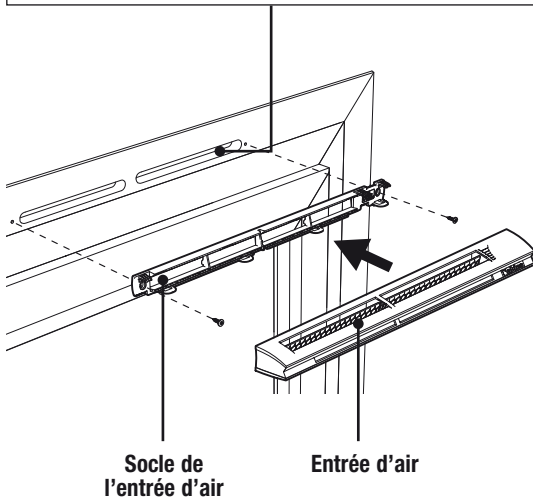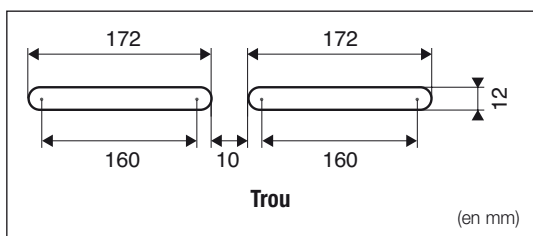

1. Fixer le socle de l'entrée d'air à l'aide de 2 vis de diamètre 3,5 mm. Bien respecter le sens de montage.
2. Clipper l'entrée d'air sur son socle.
3. Fixer l'auvent à l'extérieur à l'aide de 2 vis de diamètre 3,5 mm.

2. MISE EN ŒUVRE

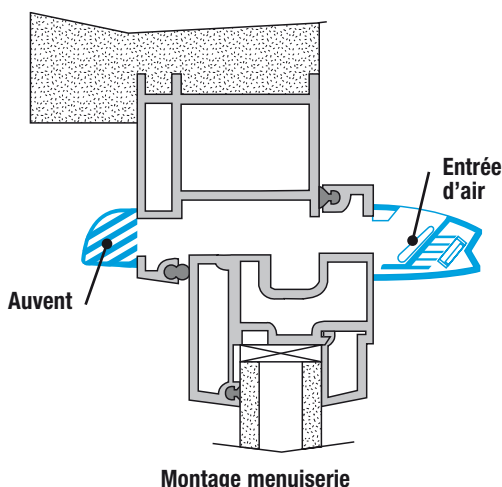

- Les entrées d'air doivent être montées uniquement dans les pièces principales : chambres, séjour et salon.
- Elles doivent être positionnées, si possible, dans la partie haute des fenêtres.
- Le flux d'air doit être dirigé vers le plafond afin d'éviter un effet courant d'air.

3. ENTRETIEN

Les entrées d'air doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humide une fois par an minimum.



ATTENTION : Pour un bon fonctionnement de votre VMC, veillez à ce que les entrées d'air ne soient jamais obstruées.



FRANCE

Besoin d'une assistance technique après-vente ou d'une demande de prestation de service Aldes ?

- Vous êtes un client professionnel :
04 12 39 11 97
ata.stct@aldes.com
- Vous êtes un client particulier :
09 69 32 39 74
service-conso@aldes.com



Séparez les éléments avant de trier
Aldes-EHB2-Inst-Corp

111014997B

082026

RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique.
Visuels non contractuels Crédits photos: AldesGroupe

20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France

aldes

www.aldes.fr