

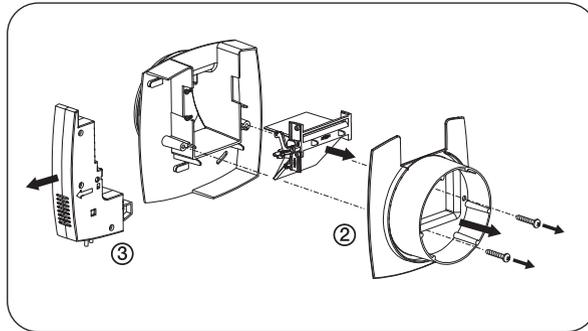


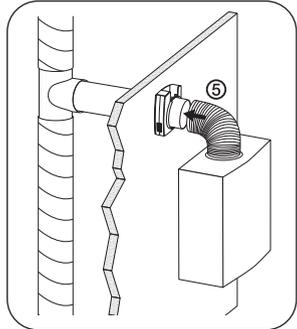

## ENTRETIEN

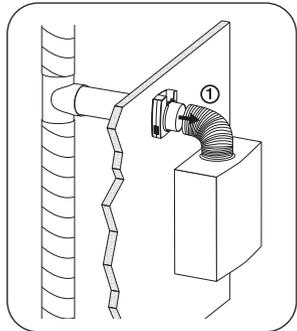

1. Enlever le flexible de la bouche.
2. Enlever la face avant.
3. Enlever le module électronique et les volets.
4. Passer la face et les volets sous l'eau.
5. Remonter les éléments et raccorder la chaudière.

Ce produit usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Il doit être apporté dans une déchetterie ou à un revendeur.

ALDES adhère à un éco-organisme qui met des centres de collecte à disposition : [www.ecosystemes.fr](http://www.ecosystemes.fr)



En l'état de nos connaissances, cet article ne contient pas de substance candidate à autorisation à plus de 0,1% de son poids selon la liste du 1er novembre 2008.

## Notice Mise en œuvre et Entretien

# BAZ PILOT




**aldes**

[www.aldes.com](http://www.aldes.com)


### Principe de la VMC gaz simple flux (Ventilation mécanique contrôlée)

L'air extérieur (air neuf) entre par les entrées d'air situées dans les chambres et séjour, traverse le logement (passage sous les portes) et, après avoir recueilli les polluants, est extrait via les bouches d'extraction (situées en cuisine, WC et salle de bain) grâce au ventilateur. La bouche d'extraction de la cuisine (BAZ pilot), raccordée à la chaudière, permet également l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière.

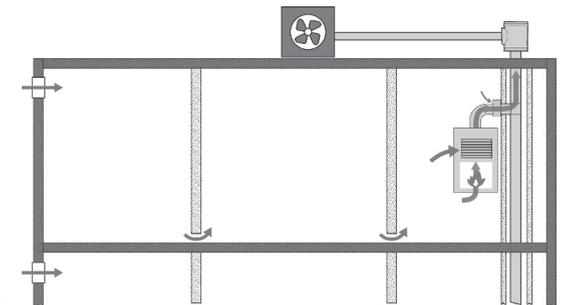




## MISE EN ŒUVRE

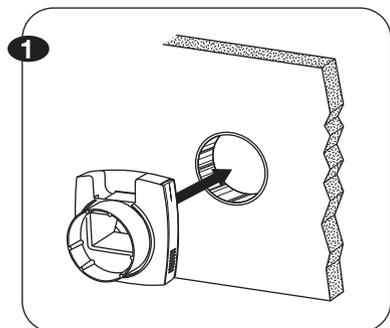


1 Monter la bouche dans la manchette

Emboiter le flexible sur la bouche


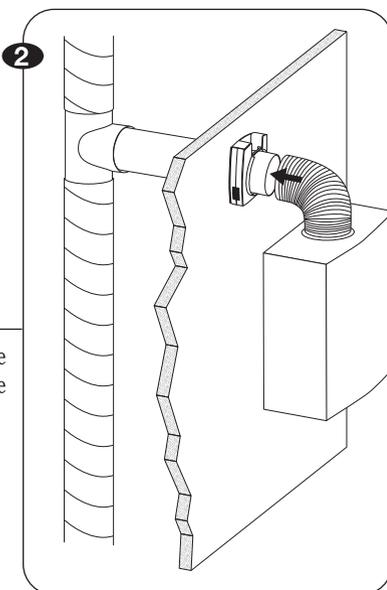


*Il est possible de visser la bouche sur le mur pour un meilleur maintien*

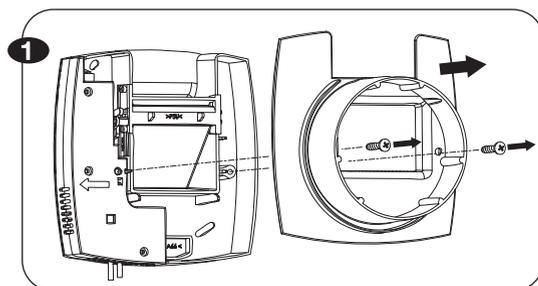

1 Enlever la face

Repérer et percer les trous

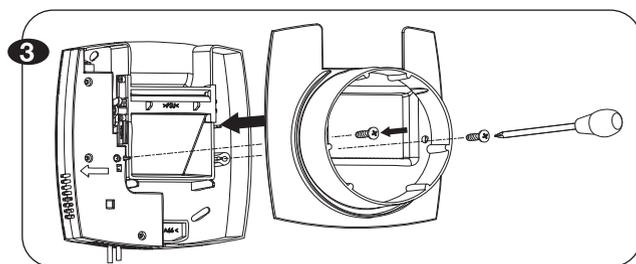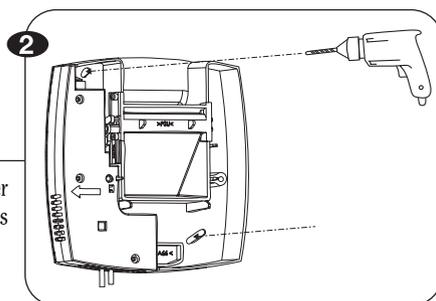


3 Fixer la bouche et remettre la face

2



## RACCORDEMENT ELECTRIQUE

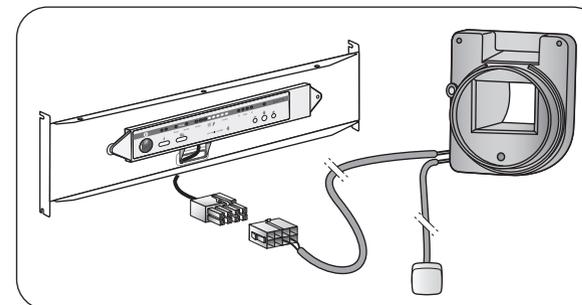


Raccorder le connecteur à la chaudière

**Attention :** Si le câble passe dans la chaudière, s'assurer qu'il ne soit pas au contact d'une surface chaude susceptible de l'endommager.

## UTILISATION

Raccordée au réseau VMC et à la chaudière, la BAZ Pilot permet d'assurer le débit de base ventilation, le débit d'extraction des gaz brûlés et le débit de pointe.

Commande du débit de pointe :  
Pour actionner le débit de pointe, appuyer sur le bouton relié à la bouche. Au bout de 30 mn, le débit revient en mode « piloté » par la chaudière.

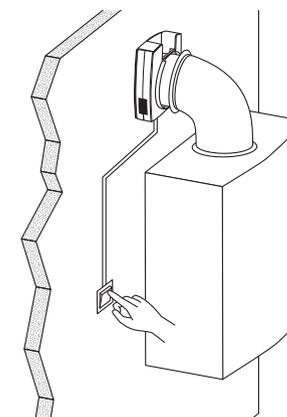

## MISE EN GARDE

### Conseils d'utilisation pour le bon fonctionnement de la VMC Simple flux :

- Ne jamais obturer ou enlever les entrées d'air et les bouches d'extraction.
- Ne jamais boucher le passage d'air sous les portes.
- Ne jamais raccorder une hotte motorisée à la VMC.
- Ne jamais arrêter la ventilation.

### Entretien d'une installation de VMC gaz :

L'article 1 de l'arrêté du 25 avril 1985 impose un entretien périodique des installations de VMC gaz par un ou plusieurs professionnels, qualifiés.  
L'article 2 de l'arrêté du 25 avril 1985 impose au moins une fois par an la vérification de l'état et du fonctionnement des bouches d'entrée d'air et d'extraction ainsi que leur entretien ou leur échange standard éventuel.

3