



Appareil sans isolant



Appareil avec isolant

**Etape 1 :** préparer le cache bavette en appliquant un cordon de silicone à l'intérieur et sur toute la longueur




**Etape 2 :**  
Positionner le polystyrène dans la bavette en laissant dépasser le polystyrène de chaque côté de 5mm.



**Etape 3 :** Mettre en place l'ensemble « Isolant bavette » en haut de l'appareil



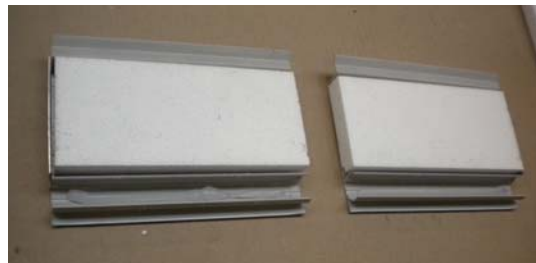

**Etape 4** : Préparer les isolants lame en appliquant un cordon de silicone à l'intérieur de la réservation de la partie arrondie sur toute la longueur du profil PVC



**Etape 5** : Mettre en place l'isolant lame en emboîtant correctement en partie basse.

**Etape 6** : Puis, emboîter l'isolant lame sur la partie arrondie de la lame.

Les deux parties repérées sont les deux profils assemblés qui doivent correctement être emboîtés.

