


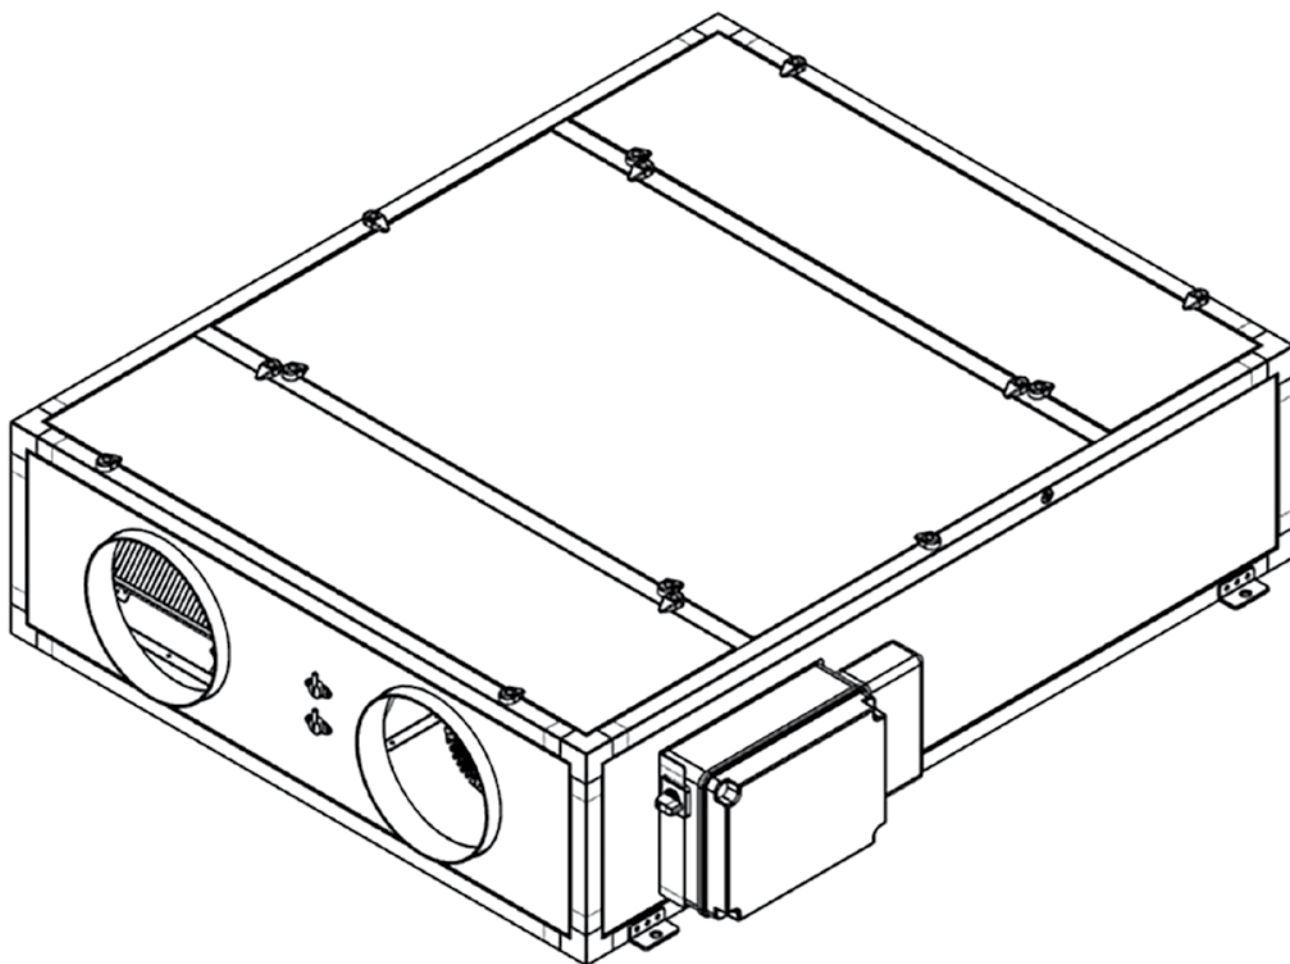


CXc300

 **aldes**

L'application « Applica » permet de configurer le contrôleur à partir d'un appareil mobile (smartphone, tablette), via NFC (Near Field Communication) et Bluetooth (BLE). Les utilisateurs peuvent à la fois configurer les paramètres de mise en service de la CXc300 et définir des groupes de paramètres prédéfinis en fonction de besoins spécifiques (configuration).

Après avoir installé et ouvert l'application Carel « Applica » (voir le paragraphe « Appareil mobile »), procéder comme suit :


1. Pour les dispositifs NFC (A), approcher le dispositif mobile de la télécommande filaire μ Aria (il faut identifier la position de l'antenne NFC sur le dispositif mobile afin de la placer au-dessus de l'écran) : attendre le signal indiquant que le dispositif a été lu (B).
2. Pour les dispositifs Bluetooth (C), sélectionnez l'option « SCAN BLUETOOTH », puis choisissez le dispositif dans la liste.

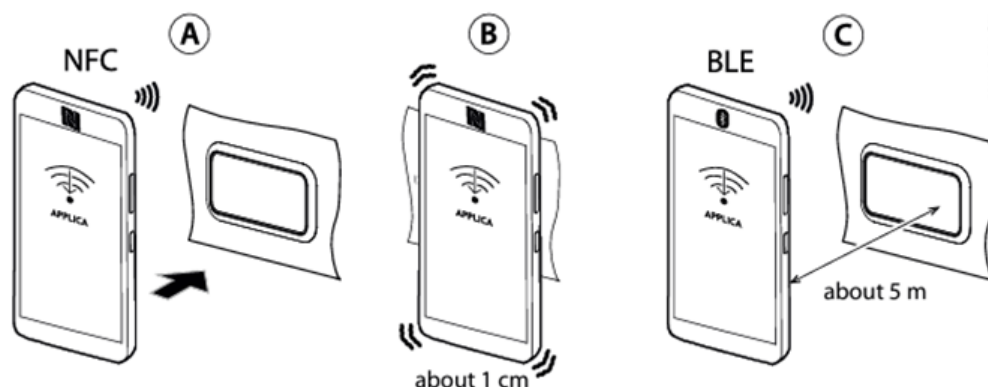

Étape 1 - Choix du profil utilisateur


Après avoir choisi le type de connexion > Sélectionner le profil de service > Entre le mot de passe du profil

Service : 200 , retour à la page de démarrage avec visuel de l'unité

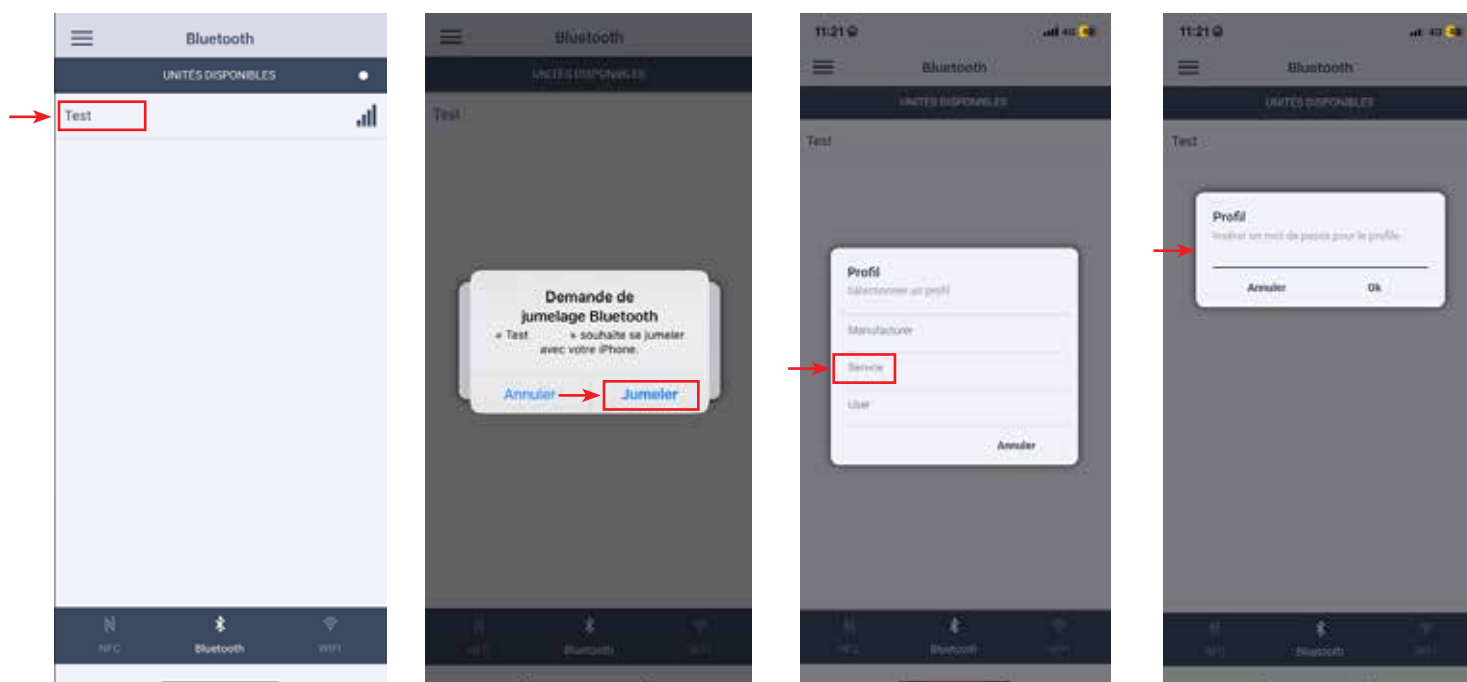


Étape 2 - Réglage langue

Page de démarrage > Service area > Paramètres > Langue > Choisir Français

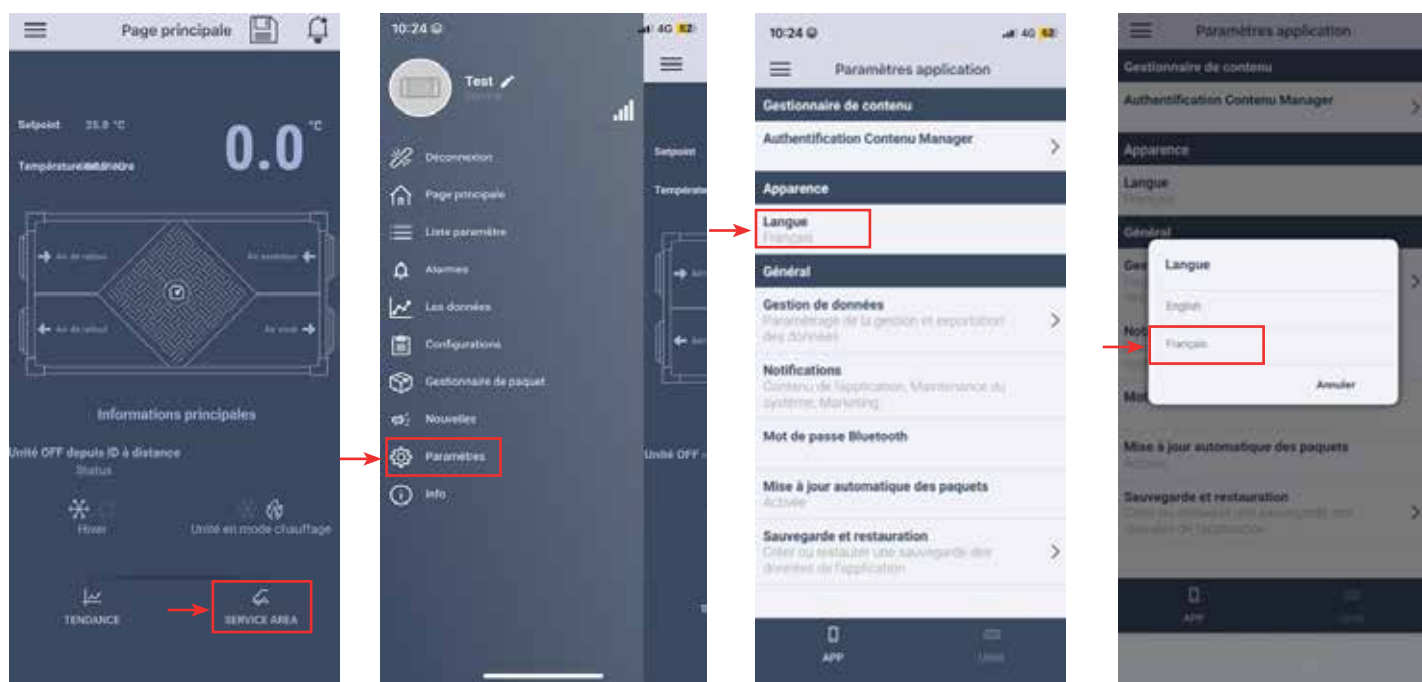

Étape 3 - Configuration date / heure


Paramètres > Unité > Configurer date et heure

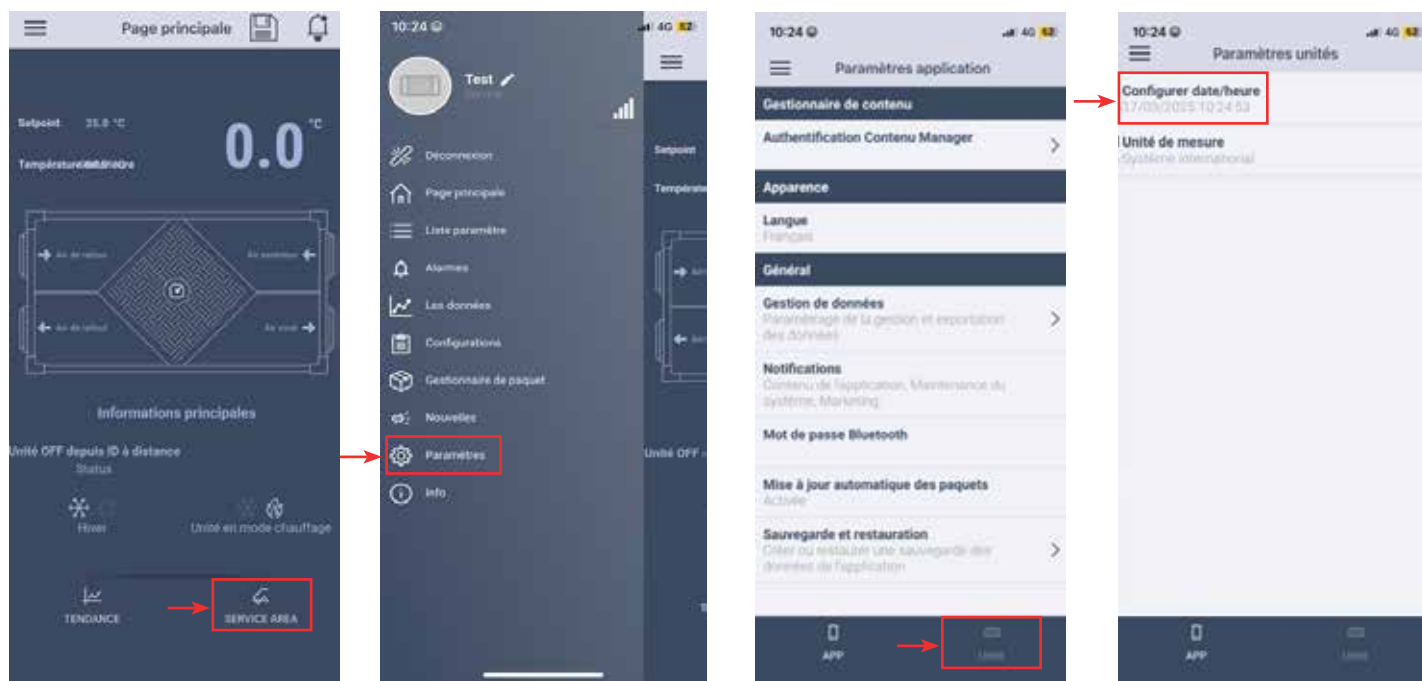

Étape 4 - Choix du mode de régulation de température


Écran de démarrage > Service area > Service menu > Paramètres de régulation > Régulation de température > t00*

*choix du mode de régulation de température (refoulement = soufflage / retour = reprise)

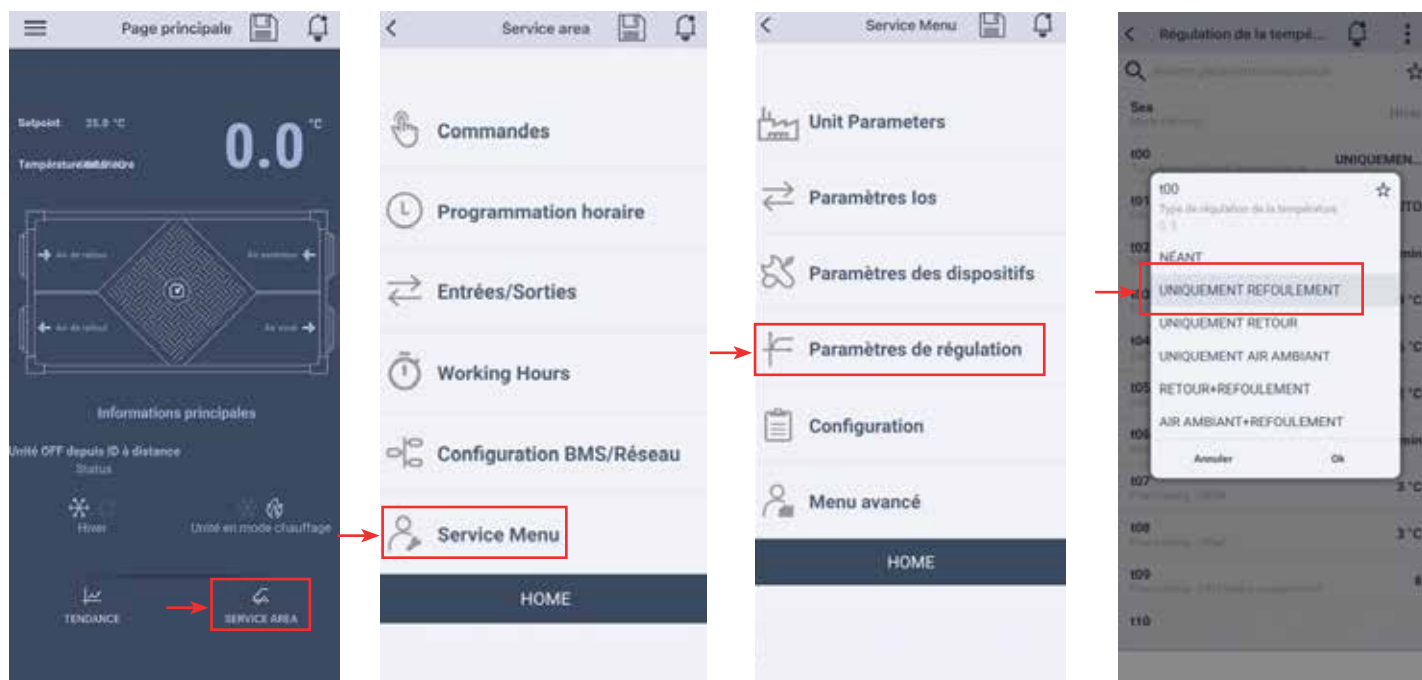


Étape 5 - Choix du mode de régulation de débit

Service area > Service menu > Unit parameters > f02 ventilateur-type de régulation Débit (pour débit constant)

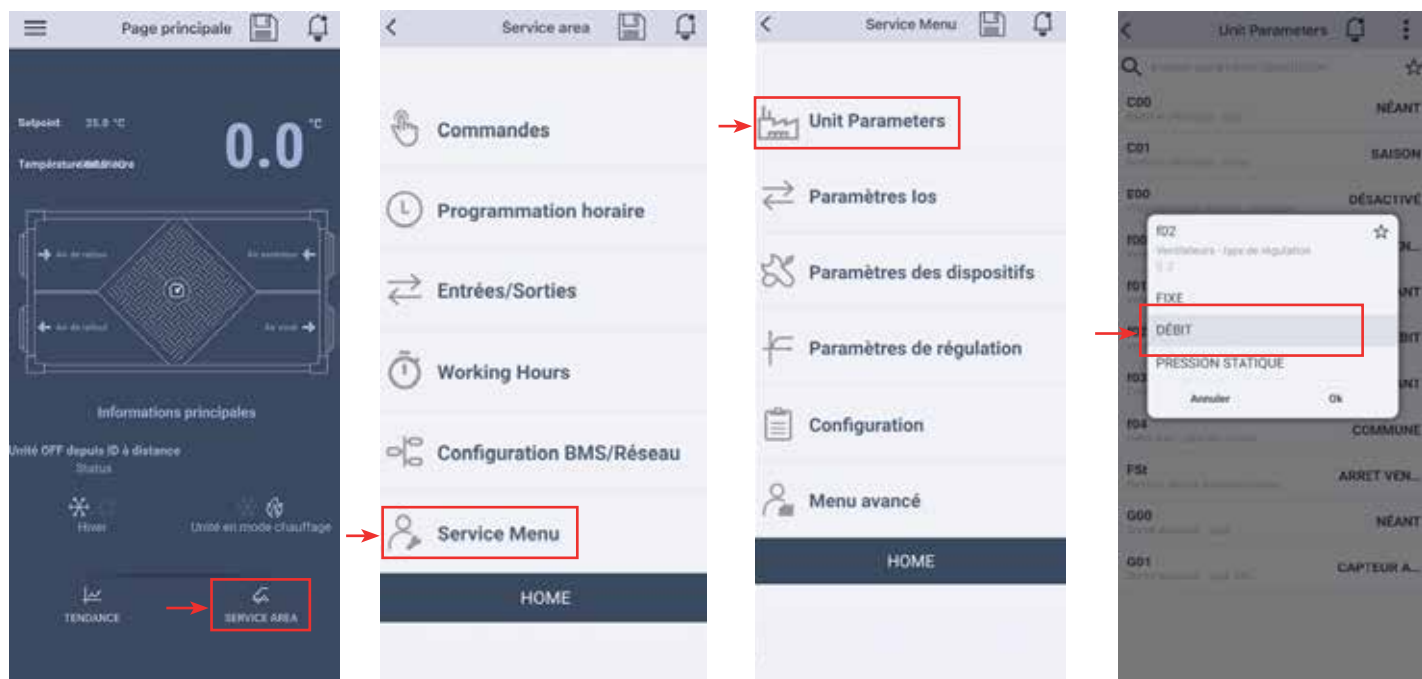


Étape 6 - Ajustement de la consigne de température

Service area > Commandes > b02 - température point

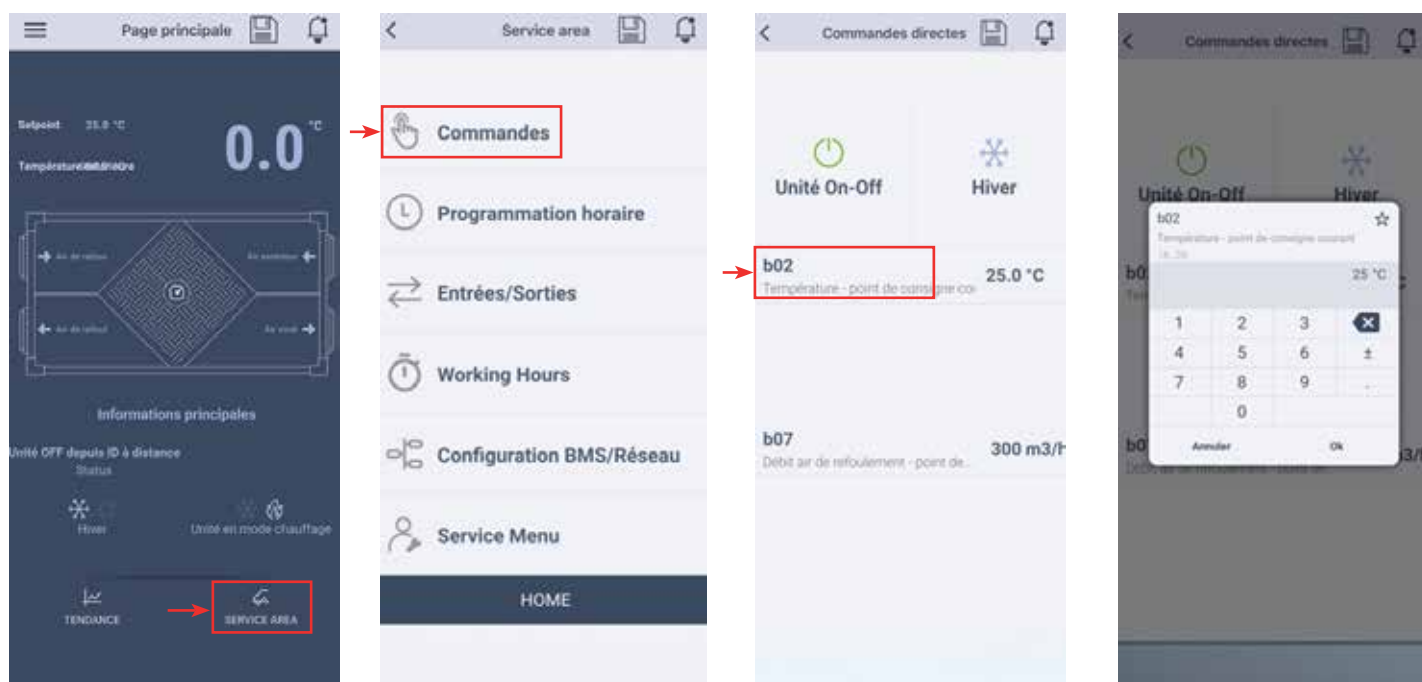


Étape 7 - Ajustement d'une consigne de débit

Service area > Commandes > b07

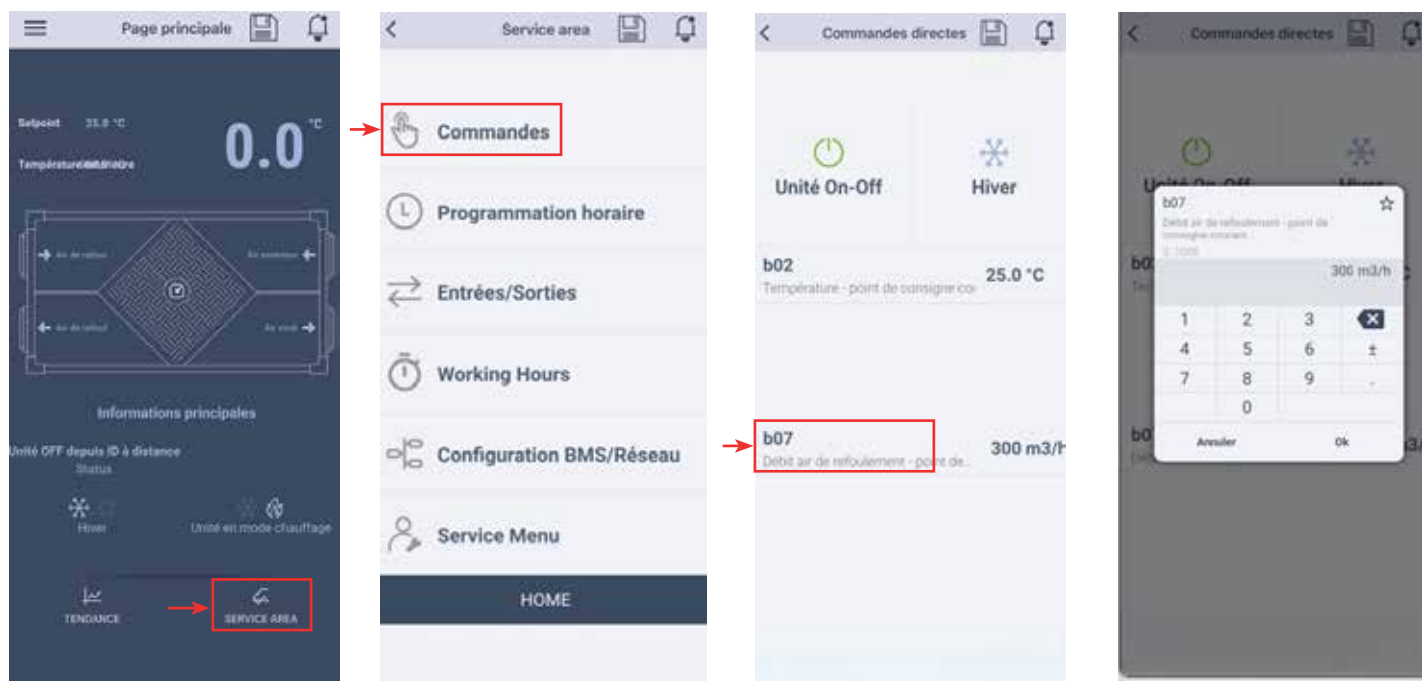

Étape 8 - Démarrage de l'unité


Service area > Commandes > Unité On-Off

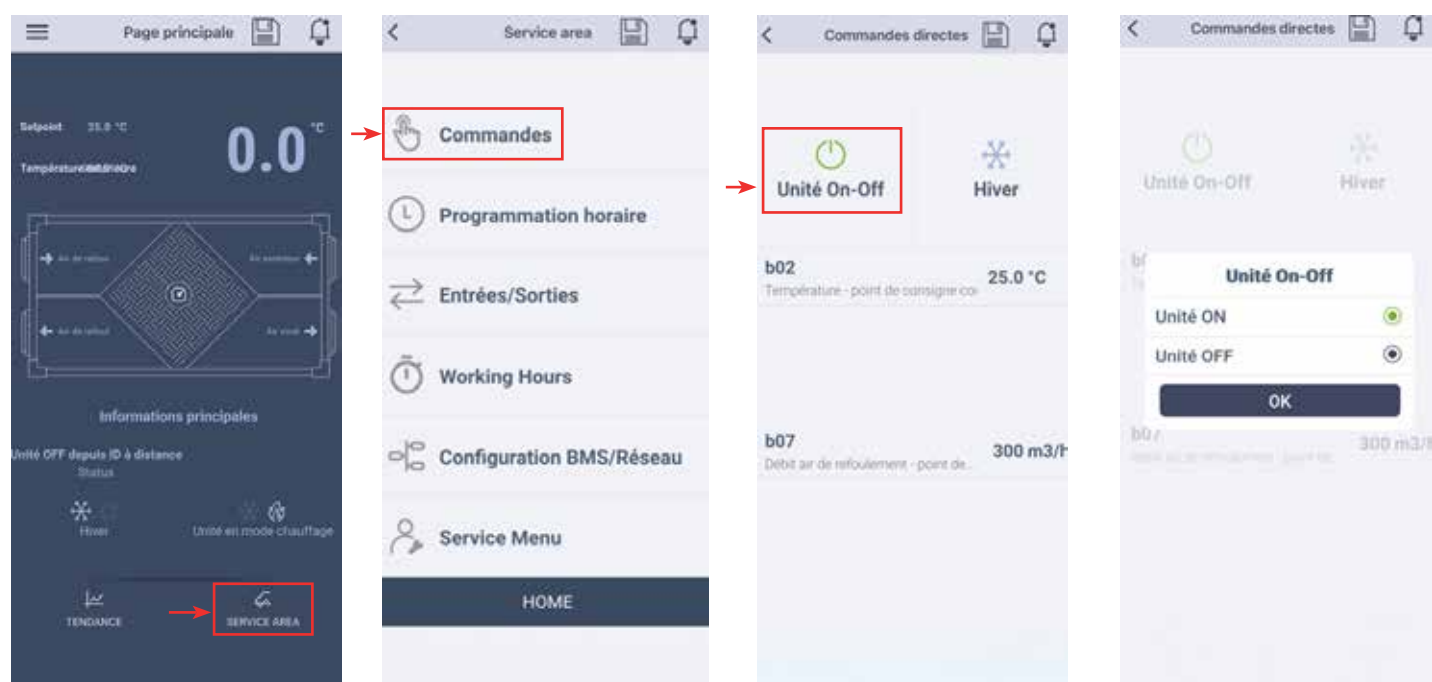

Étape 9 - Contrôle et reset des alarmes en cours

Home Page > Alarmes actives (icône cloche en haut à droite) > Supprimer enregistrement

Possibilité également de consulter l'historique des alarmes

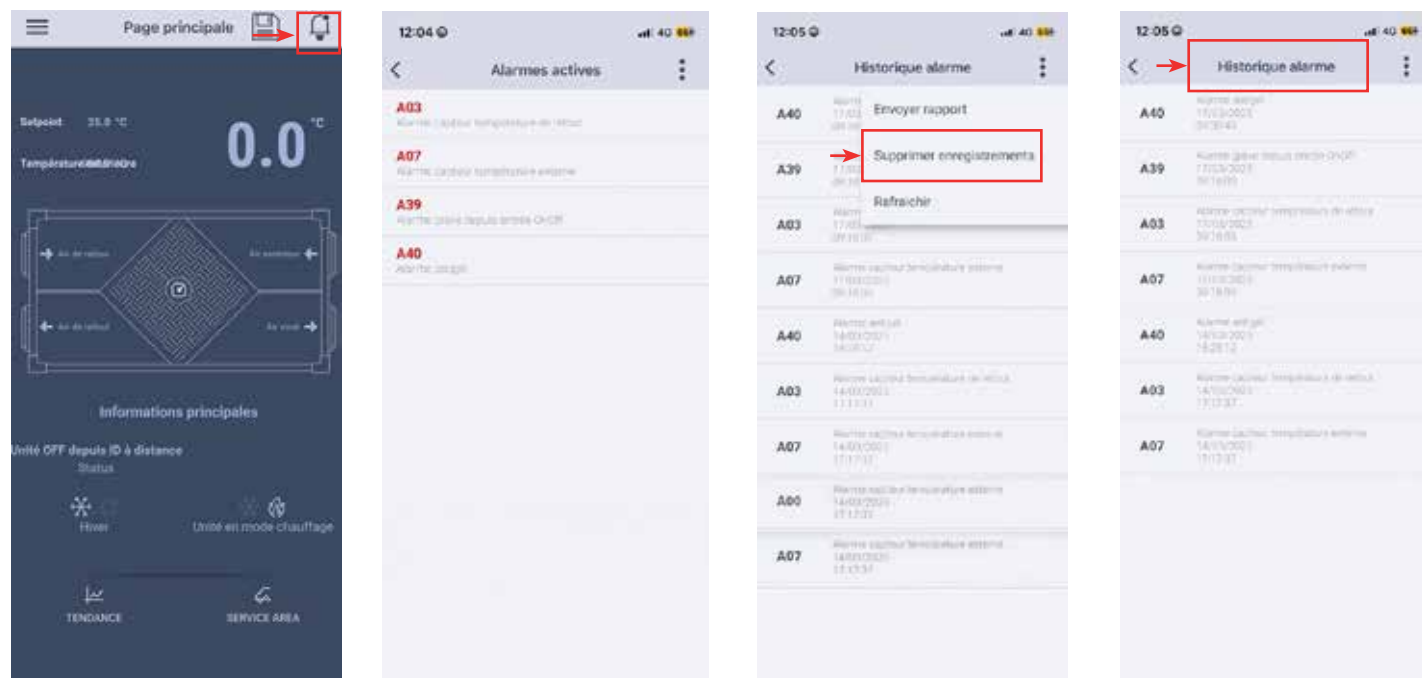



FRANCE

Besoin d'une assistance technique après-vente ou d'une demande de prestation service Aldes ?

- Vous êtes un client professionnel : 04 12 39 11 97 • ata.stct/stve@aldes.com
- Vous êtes un client particulier : 09 69 32 39 74 (n° Cristal, prix d'un appel local) • service-conso@aldes.com

OTHER COUNTRIES

Need after sales technical support?

Visit our website for more information: www.aldes.com/en/contact/



Séparez les éléments avant de trier

Aldes-CXc300-Sett-Config-Corp

11075116 **A**

032025

RCS Lyon 956 506 828

Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits
toutes modifications liées à l'évolution de la technique.

Visuels non contractuels Crédits photos: AldesGroupe

20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France

 **aldes**